



Alcoholímetro iBlow 10-C

Tecnología de muestreo rápido para detectar alcohol en sangre a través de una prueba de aliento



El Alcoholímetro más rápido del mercado, diseñado para instituciones con tolerancia cero al alcohol.



www.certimet.com.pe



Acerca de iBlow 10-C

El Alcoholímetro iBlow 10-C es un equipo con sensor de celda de combustible para la rápida detección de alcohol en la sangre a través de muestras de aliento. Ofrece Modo Activo y Pasivo sin requerir boquillas.

El diseño alargado del iBlow10-C promueve el distanciamiento social adecuado para la prueba del alcoholímetro.

Tiene un innovador diseño de boquilla de muestreo de aliento que no hace que el aliento retroceda hacia la cara del sujeto y el aliento exhalado por el sujeto no afecta al operador, por lo que garantiza una prueba de alcohol más segura en la distancia.

Gracias a su diseño robusto, modo de empleo ágil y facilidad de uso, iBlow 10-C es el equipo ideal para Centros de Trabajo que buscan disminuir los riesgos de accidentes, así como operativos móviles de pruebas a Automovilistas. En la vía pública como prueba de tamizaje previa a un dictamen.



Características




- Sensor de Alta Tecnología Suracell (Celda de Combustión).
- Capaz de realizar 10 pruebas por minuto.
- No requiere Boquillas.
- No requiere calibración hasta llegar a 5,000 muestras o 1 año, lo que suceda primero.
- Recordatorio de Calibración.
- Tiene batería recargable de Litio (5,000mAh), el equipo viene con su adaptador de voltage (cargador).
- Alertas LED (Rojo en caso de pruebas positivas / Verde en Negativas) Como luz indicadora de alto alcance.
- Permite muestreos pasivos o activos.
- Modos de prueba, opción de auto-apagado e indicaciones ajustables desde el menú del equipo.
- Resultados Cuantitativos o Cualitativos según se prefiera.
- Incluye imán que permite adherirse a vehículos.
- Función audible y visual indica un cambio de estado.
- Amplia temperatura de operación (-5°C a 55°C).
- Pesa 426g incluido el tubo de muestreo.




Modo de Empleo

MODO PRUEBA ACTIVO (AUTOMÁTICO)

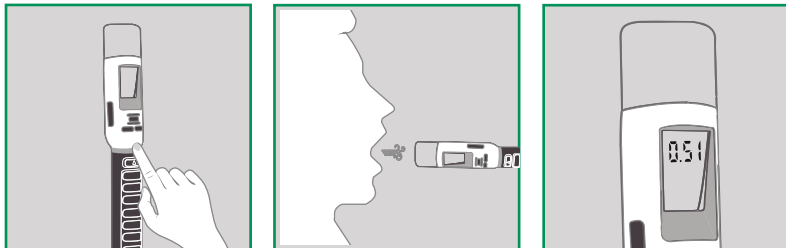

Coloque el equipo 10 cm de la boca del sujeto. Indique al sujeto soplar hacia la unidad. La prueba se activará automáticamente y el resultado aparecerá en 2 segundos. Lea el resultado cualitativo.

MODO PRUEBA MANUAL (PASIVO)

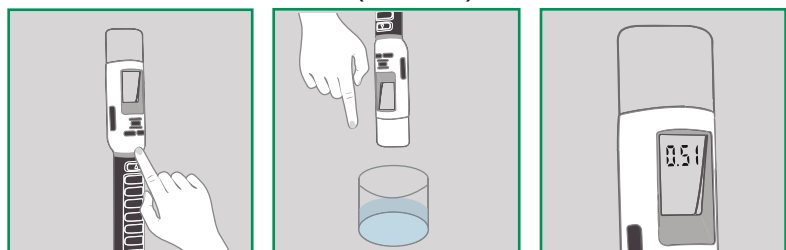

La modalidad Pasiva de iBlow permite además hacer pruebas para verificar si existe presencia de alcohol en envases o lugares cerrados o bien para personas inconscientes o incapaces de brindar una muestra de aliento suficiente. Para ello, tan solo es necesario activar la modalidad "GO" desde el botón principal.



Material

Plástico Acetal (DELFIN®) Aprobado por la FDA para contacto con los alimentos, base de aluminio con opresor en acero inoxidable y mango ergonómico.

Con esta nueva herramienta evite el riesgo de contagios así como la ventaja de realizar pruebas a más de 1 mt 20 de distancia.



Modo de empleo

